
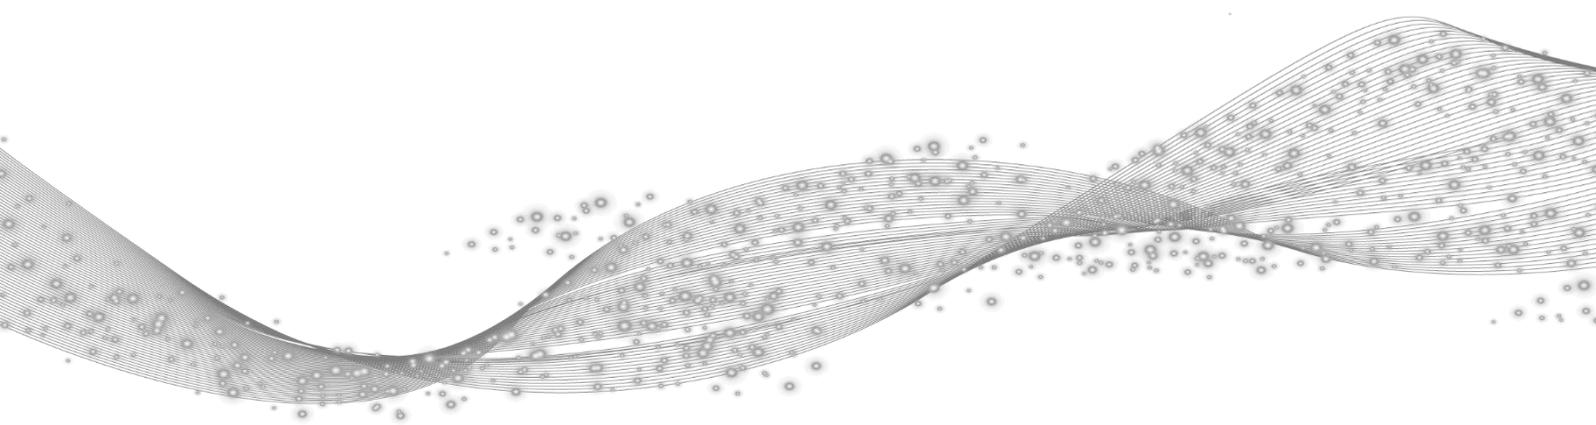


# 使用説明書


OWNER' S MANUAL

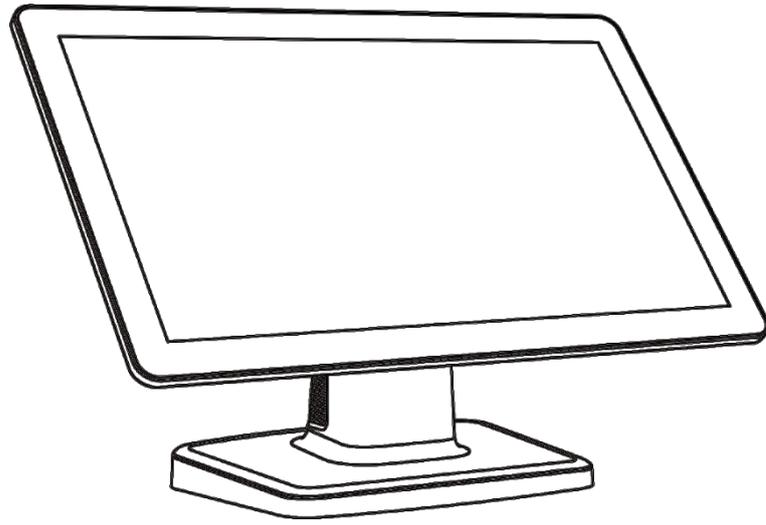

## 前言

尊敬的閣下，感謝您選擇金慧唱 NOTE V2.0/NOTE PLUS V2.0 一體機，本機為 Android 作業系統，並搭載全球首款 AI 人工智慧--小愛同學，雲端海量曲庫超過 60 萬首，支援多種 APK 下載更多的遊戲等多種娛樂功能，支持 H.264 硬解碼，1080P 高清，環繞音效，讓您身臨其境，盡享美好娛樂時光。

## 重要的安全說明

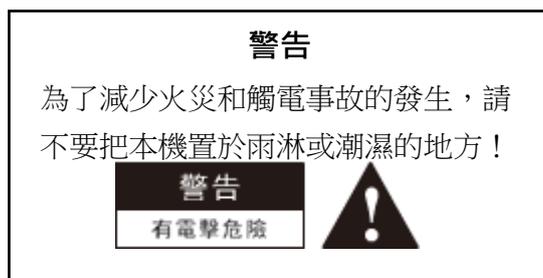

請不要將設備放置在容易遭受液體滴漏或者噴灑的地方。例如不要將裝有液體的容器等放到設備上。

避免本設備受潮或進水。如果本設備遭受水滲請立即斷開電源並將本設備提交經銷商或者廠家維護。

為使得本機正常工作，不要堵塞機器的散熱孔及風扇孔。

不要安裝在熱源附近如散熱器、電熱器、爐子或其他會發熱的裝置(包括擴大機)。

如出現故障，請與妳的經銷商或廠家聯系。

## 簡單的故障與檢修注意：

為了避免在運輸途中給您造成不必要的損失當本機出現故障時，並不一定是本機的問題。在報送維修之前請先按下面的方法檢查待確定故障後再將本機包裝好返回本公司，我們將為您提供熱情的維修服務。

故障現象	故障原因	解決方法
顯示屏不亮	電源插座沒電	檢修供電系統
	電源插頭沒插好	正確連接電源插頭，並確保接觸良好
無聲音輸出但屏幕顯示正常	輸出擴大機信號沒接好	重新連接，並確保接觸良好
	主音量設置為最小	按本說明書中的設置法重新設置
	本機被設置為靜音	取消靜音
	信號源無信號輸出	檢修信號源
歌曲黑畫面網路連接失敗	網路連接失敗	請檢查內部網路是否有無問題。
	WIFI設定問題	按本說明書中的設置法重新設置
	信號線損壞	更換重新連接，並確保接觸良好

## 一、簡介


### 1、1 一體機的外觀：



NOTE V2.0 一體機(19.5 寸電容屏)  
整機尺寸(不含底座)：481x289x45(mm)

NOTE PLUS V2.0 一體機(21.5 寸電容  
屏)整機尺寸(不含底座)：540x330x45(mm)

### 1、2 埠圖：

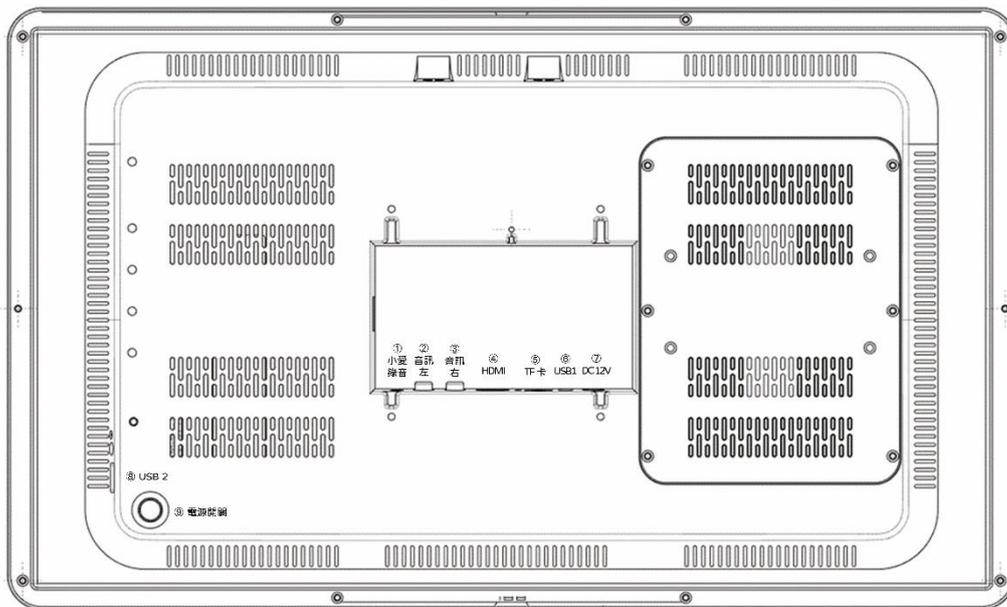

NOTE V2.0/NOTE PLUS V2.0 一體機後視圖


### 1、2 包裝內容

NOTE V2.0/NOTE PLUS V2.0 一體機

內容	數量
NOTE 主機	1
12V/4A 電源適配器	1
HDMI 高清線	1
音訊線	1
小愛同學/錄音線(3.5mm 一分二蓮花母頭, 白色接小愛, 紅色接錄音)	1

(隨機配件以實物為準)

## 1、3 埠的介紹


序號	埠描述	功能介紹
1	小愛/錄音	3.5mm 耳機孔輸入介面
2	音訊左	連接效果器音訊輸入左聲道
3	音訊右	連接效果器音訊輸入右聲道
4	HDMI	連接電視機 HDMI 介面（支援 480、720、1080 解析度）；支援 HDMI 聲音輸出
5	TF 卡	最高支持 128G
6	USB1	可連接 U 盤、滑鼠、USB 網卡
7	DC-12V	DC 12V/4A 電源適配  器。
8	USB2	可連接 U 盤、滑鼠、USB 網卡
9	開關	開關機按鈕，也可以在觸控式螢幕右上角點擊“  ”圖示，然後選擇關機或重啟
10	WiFi	內置 WIFI 天線，連接無線網路

## 二、設備連接

### 2、1 設備連接

NOTE V2.0/NOTE PLUS V2.0 一體機：


#### NOTE V2.0/NOTE PLUS V2.0一體機

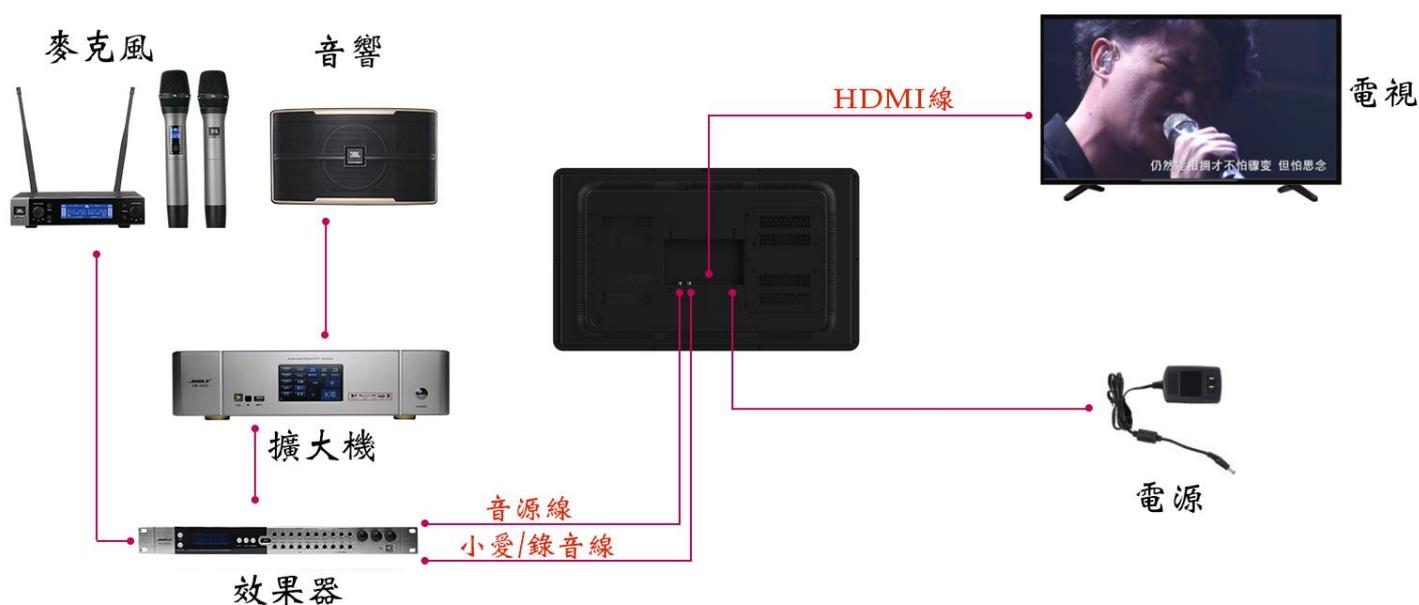

## 2.2 智慧語音連接（小愛同學）：


連接方式一：

將效果器“中置（CEN）”介面連接到 NOTE V2.0/NOTE PLUS V2.0 一體機“小愛錄音”口即可（自備 RCA 線）；進入效果器設置，將“中置”設置為純人聲，如下圖：

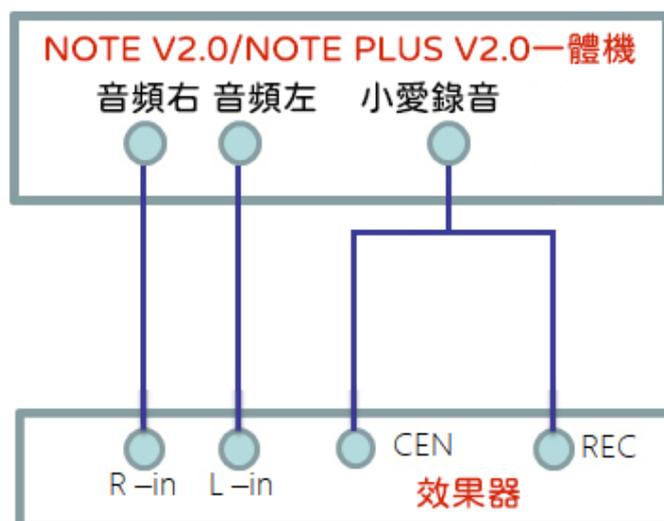

連接方式二：

採集無線麥接收器聲音（需接收器支援）。將無線麥接收器 A+B 輸出介面連接到 NOTE 一體機“小愛錄音”口即可（自備 6.3mm/RCA 線）。如下圖：

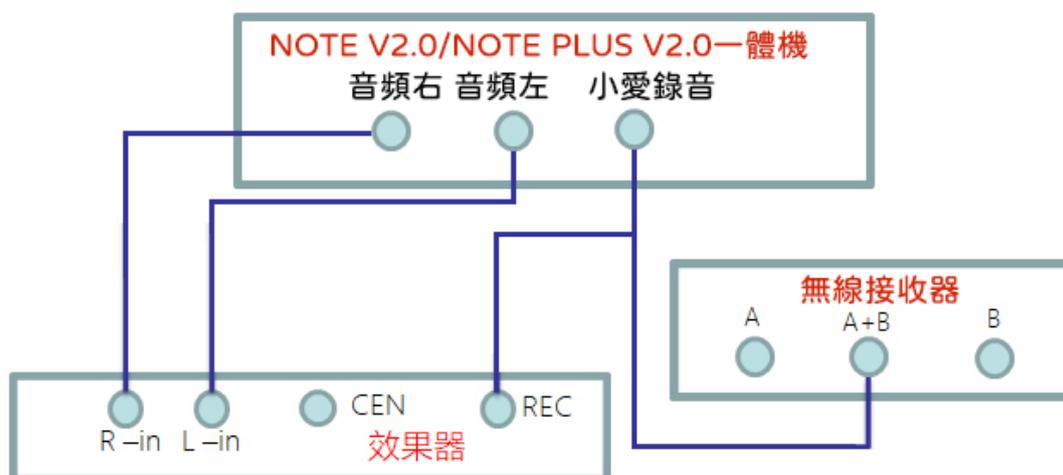

### 三、 激活功能：

用戶需知：

使用本機器，剛開始可下載 20 首，之後需激活本產品，方可使用。

激活後，用戶可免費一年雲端下載歌曲。(之後需加入年繳會員)但已下載至本地歌曲，並無影響。




### 四、 鍵盤新增/刪除：

●點選系統叫出 goolge 鍵盤，如系統無作用，請先到應用確認是否有下載 goolge 鍵盤


#### 4.1 鍵盤上的設置進行新增/刪除語言鍵盤




#### 4.2 進入設置後，請選擇語言

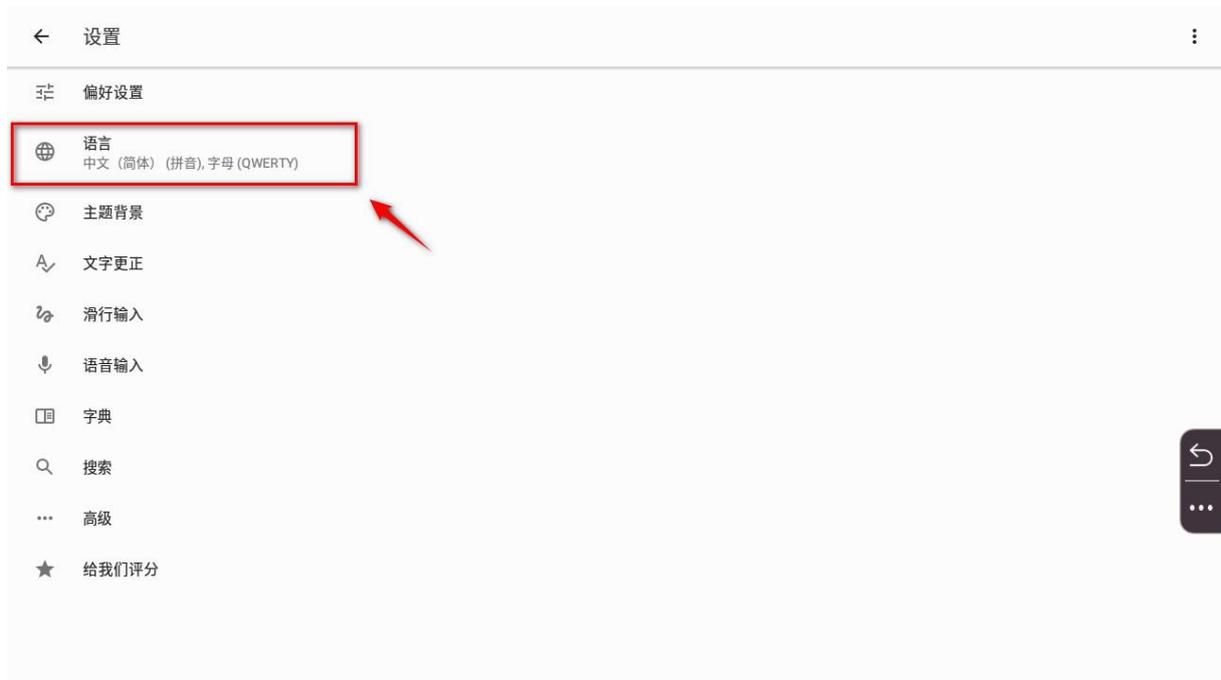

#### 4.3 新增鍵盤，選擇所需語言

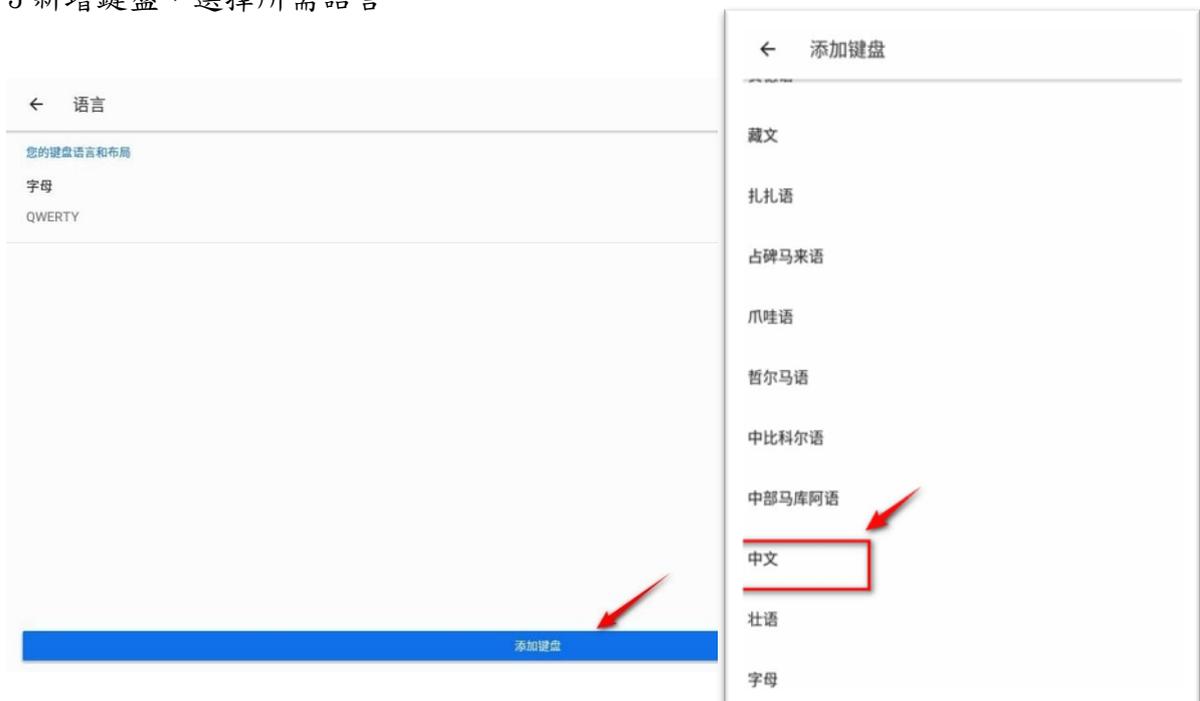


#### 4.4 選擇喜歡的鍵盤樣式，完成。

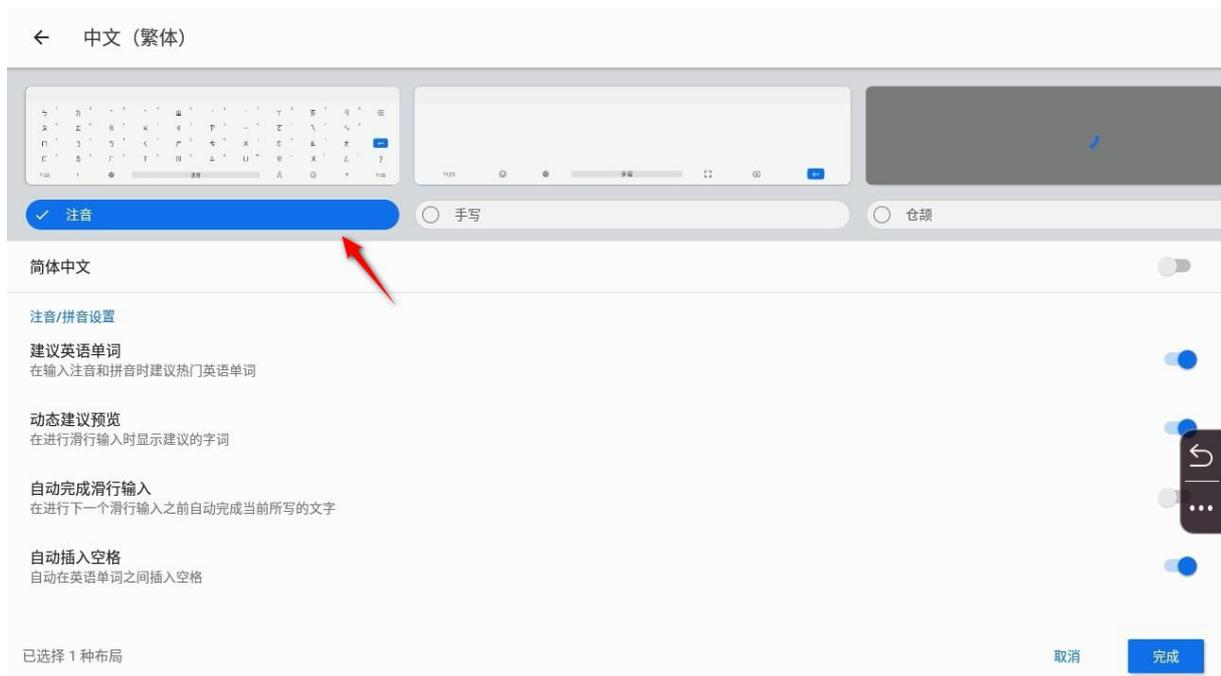

#### 4.5 刪除鍵盤

① 勾選所要刪除的鍵盤；② 刪除即完成

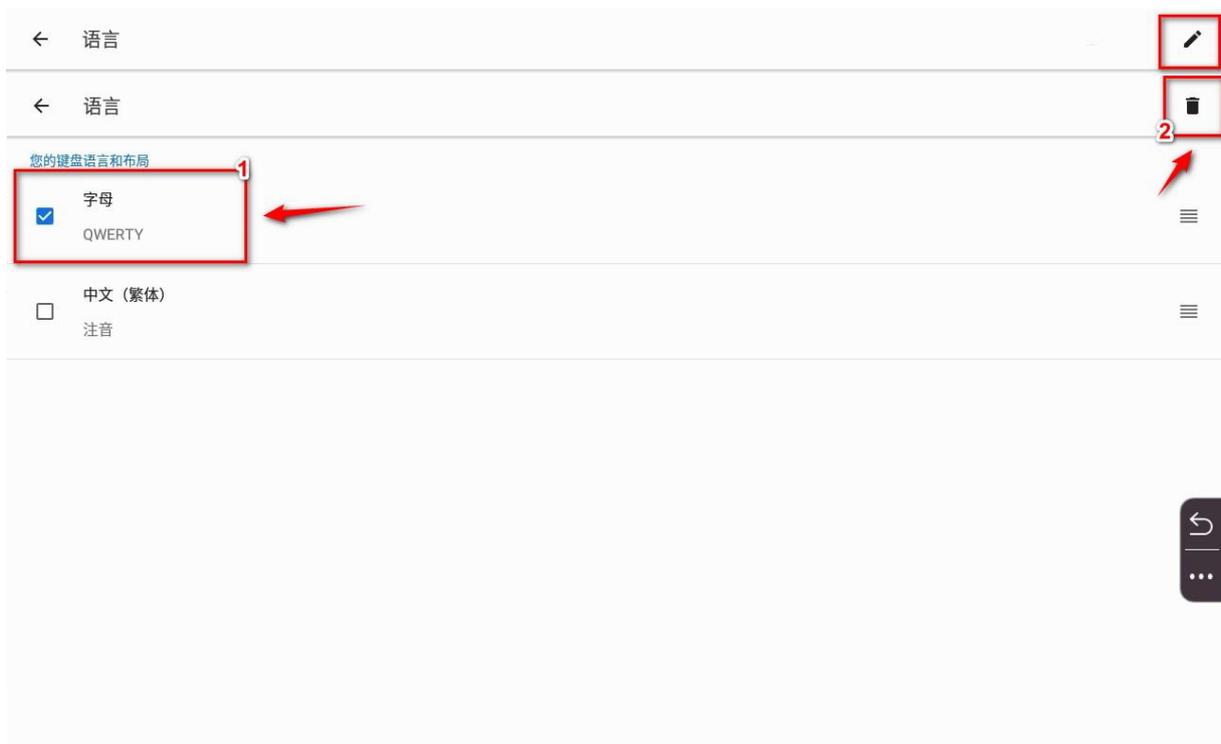

## 五、點歌功能：



### 5.1 歌名點歌：

首頁進入“歌名點歌”模組，可通過上下滑動進行翻頁查找或輸入歌名拼音首字母進行搜索，也可通過手寫方式檢索歌曲，並可同時通過歌曲語種和字數進行組合篩選，如下圖：



## 5.2 歌星點歌：

首頁進入“歌星點歌”模組，可通過上下滑動翻頁查找或輸入歌星拼音首字母進行搜索，通過手寫方式查找歌星，也可通過歌星屬性如大陸男歌星等進行檢索，點擊進入該歌星的歌曲列表。



## 5.3 排行榜：

首頁進入“排行榜”模組，根據大資料統計的分類榜單。(整理了台灣流行的 KKBOX 排行榜)



#### 5.4 手機點歌：

點擊歌曲“手機點歌”，左上角二維碼，微信掃一掃即可通過微信進行點歌。




## 六、 協助工具設置：

### 6.1 收藏與取消收藏：


用戶可將喜歡的歌曲加入我的最愛，方便快速點播。點擊歌曲名稱右側圖示彈出對話方塊，點擊“收藏”；首頁進入收藏模組，即顯示所有收藏的歌曲，點擊右側刪除圖示即刪除收藏。



收藏：

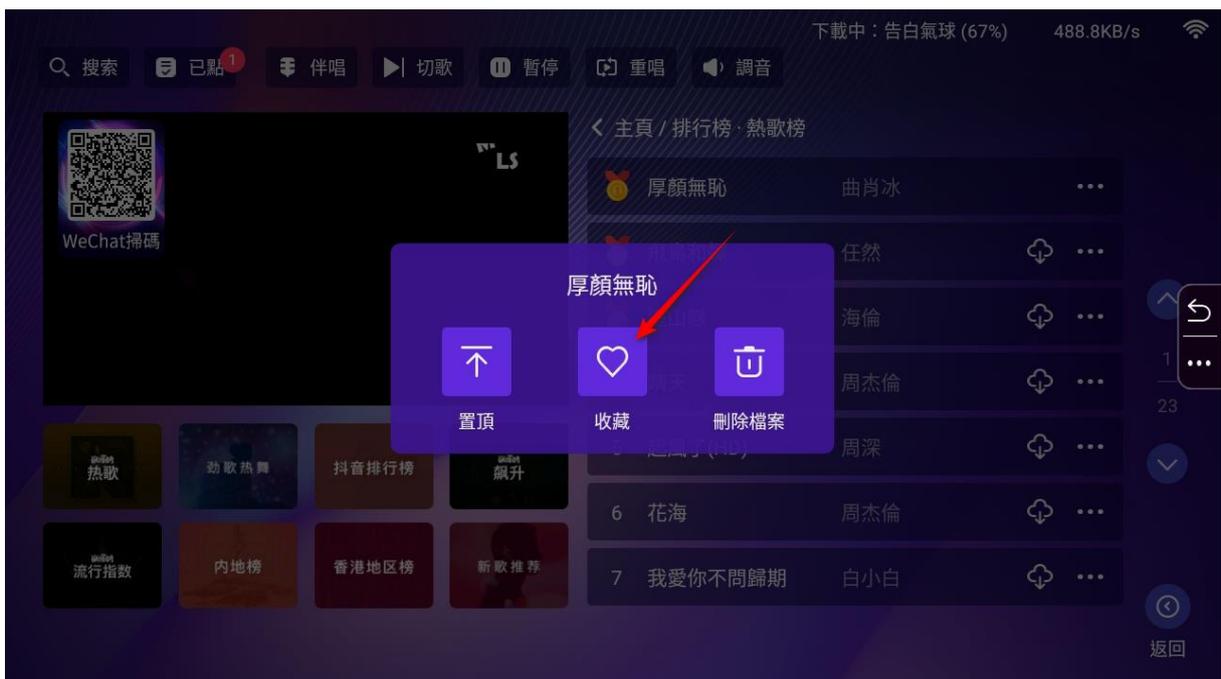


刪除收藏：

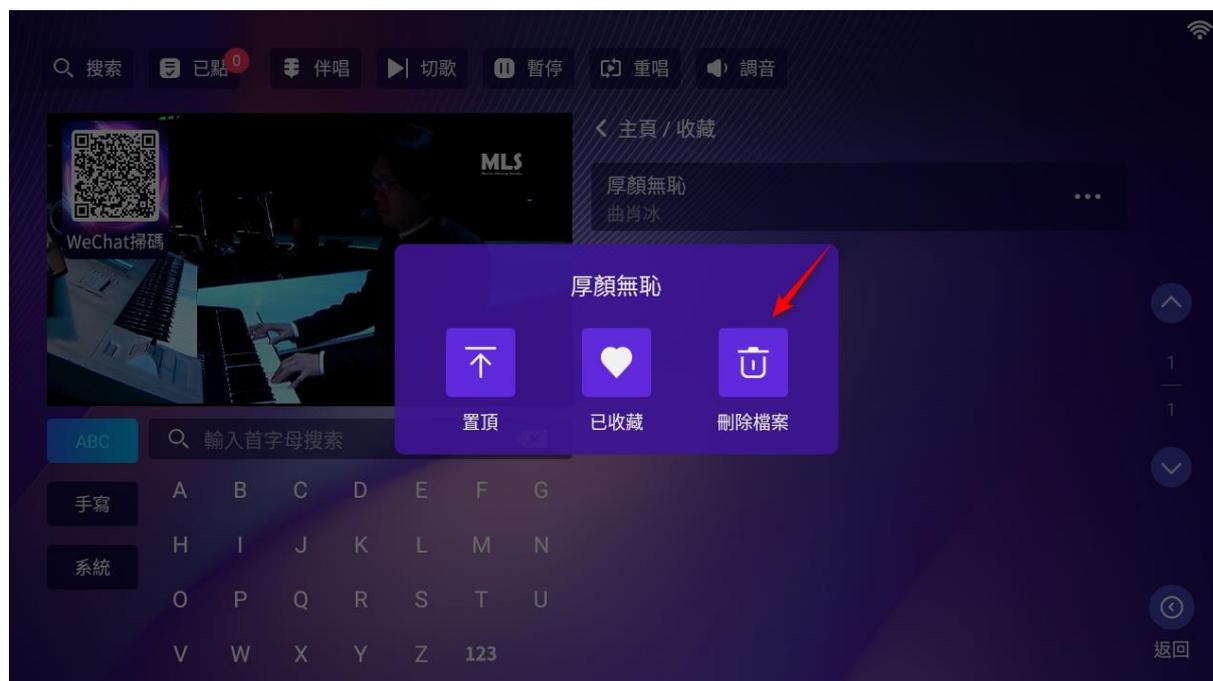

6.2 歌曲置頂：

點擊歌曲右側設置圖示，點擊“置頂”即點播該歌曲並將其置頂，如下圖：

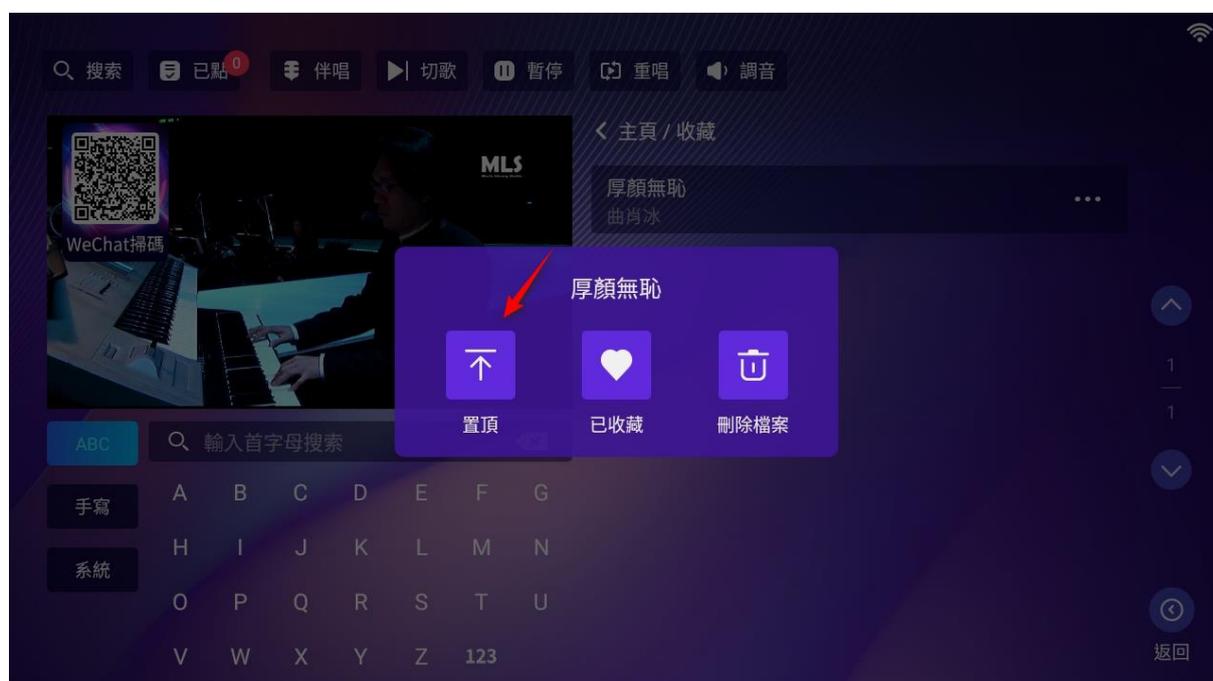

## 七、 設置：

### 7.1 畫面設置：


可更改 HDMI 輸出解析度；可調整 HDMI 輸出畫面縮放、移動，修改解析度時點擊應用後生效，如下圖：





## 7.2 網路設置：

點擊“主選 WiFi 網路”，選擇可用無線網路進行連接（NOTE V2.0/NOTE PLUS V2.0 一體機自帶 WiFi）。

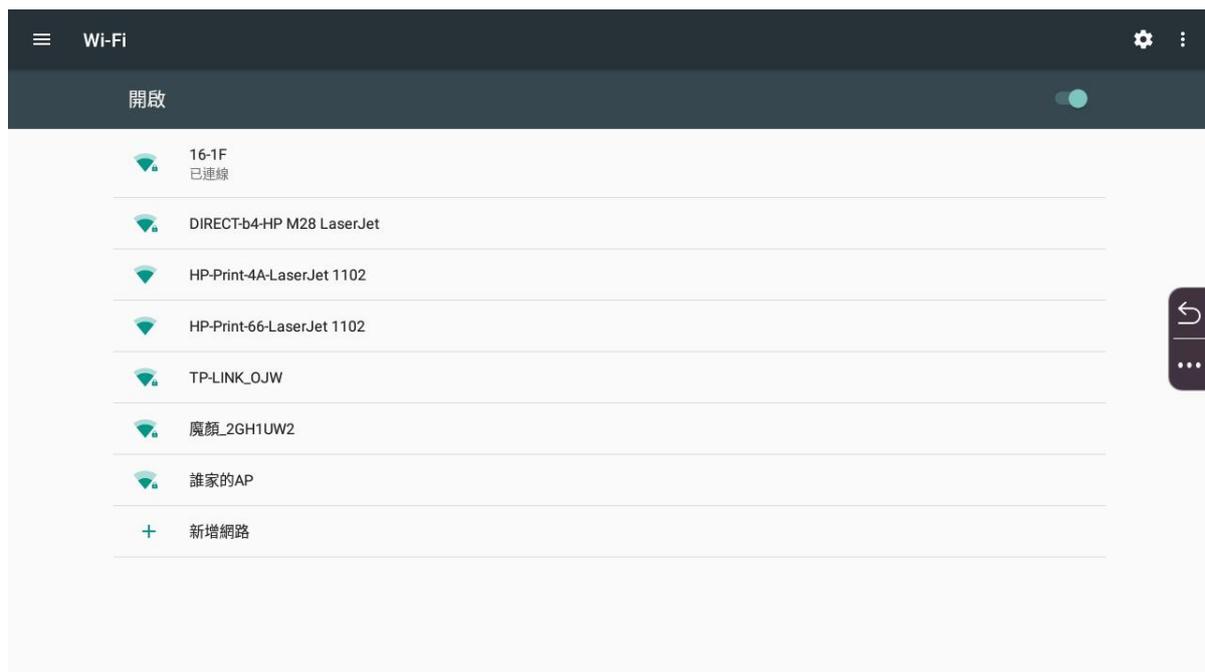

### 7.3 網路檢測：

點擊“網路檢測”，可測試本地網路及雲端歌庫的網路是否有正常。



### 7.4 微信掃碼開關：

開啟時電視機顯示微信點歌二維碼；關閉則不顯示，即時生效，如下圖



## 八、智慧語音調試（小愛同學）：

### 8.1 小愛同學功能調試：

請先保證正確連接，方法參考 2.2 智慧語音連接（小愛同學）。

### 8.2 測試點歌功能：

“小愛同學”，“幫我點一首《朋友》”；

### 8.3 測試播控功能：

“小愛同學” “切歌（或下一首、音量 20、原唱、伴唱、暫停、靜音）”；

### 8.4 測試聊天功能：

“小愛同學” “今天天氣”；

“小愛同學” “講個笑話”；

“小愛同學” “今天有什麼電影”；

